



ПОДЪЕМНИК ДВУСТОЕЧНЫЙ С ВЕРХНЕЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ
WDK52922/WDK52938

ПАСПОРТ

Модель:

Серийный номер подъемника:

Серийный номер гидронасоса:

Комплектация

№	Наименование	Кол-во
1	подъемные лапы с упорными подушками и удлинителями	4
2	блокировочные стопора лап	4
3	длинный гидравлический шланг	1
4	короткий гидравлический шланг	1
5	комплект нижней синхронизации	1
6	стойка	2
7	трос	2
8	каретка	2
9	гидроцилиндр	2
10	гидростанция	1
11	верхняя перекладина	1

Заполняет торговая организация:

Наименование и адрес предприятия: _____

Дата продажи: _____ место печати

Продавец (ФИО) _____ подпись

ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна на период 12 месяцев, начиная с даты покупки, прописанной на первой странице паспорта оборудования. Гарантия прекращает свое действие в случае, если с оборудование или его части подвергается неавторизированным изменениям . Наличие дефектов в качестве оборудования должно выявляться сотрудниками компании-производителя или сервисного центра WIEDERKRAFT.

ТРАНСПОРТИРОВКА


Подъем или перемещение упакованного оборудования производить погрузчиками или подъемными кранами. При этом работу должны выполнять не менее двух рабочих, дабы избежать опасного раскачивания груза.

К потребителю оборудование доставляется транспортными средствами или судами. По прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и целостность упаковки. При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, нужно проверить поврежденные картонные коробки согласно «Упаковочному листу». О поврежденных или отсутствующих частях немедленно информировать отправителя.

Подъемник является тяжелым оборудованием. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке соблюдайте необходимые меры безопасности.

Для транспортировки использовать крытые автомобили или контейнеры.

При транспортировке комплект оборудования должен быть увязан (опалечен) во избежание разукомплектования.

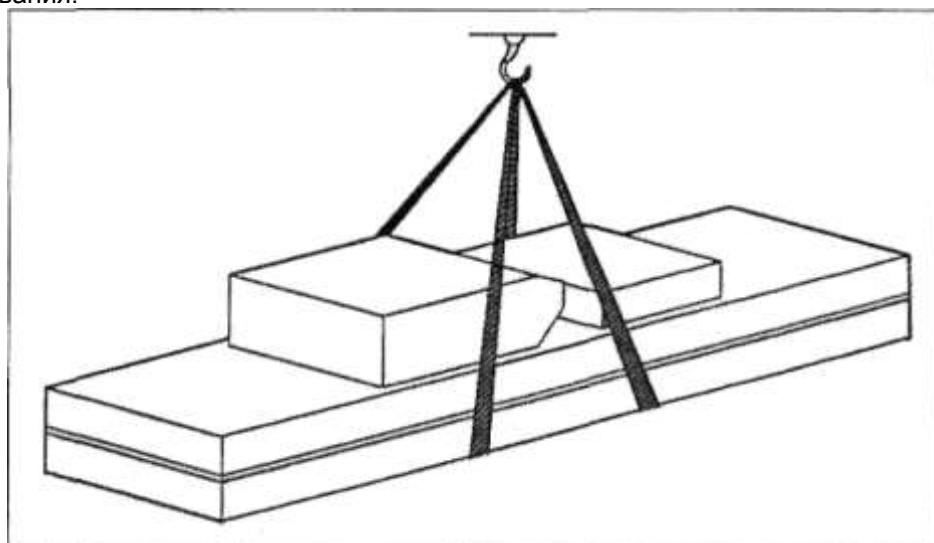

Строповка оборудования

Хранение:

Оборудование должно храниться в складском помещении, если хранится на улице, должно быть защищено от влаги

Температура хранения : -25° С - +55° С

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для персонала, работающего на подъемнике и обслуживающего его. Работающие на подъемнике должны тщательно изучить данное руководство перед выполнением любой операции на оборудовании. Руководство содержит важную информацию: о личной безопасности операторов и обслуживающего персонала, сохранности оборудования.

ОПЕРАТОР: человек, уполномоченный использовать подъемник.



ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ: люди, уполномоченные проводить техническое обслуживание подъемника.

ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВ

Это руководство является неотъемлемой частью подъемника. Оно должно храниться непосредственно возле рабочего места так, чтобы операторы или обслуживающий персонал мог быстро воспользоваться им в любое время. Особенno рекомендуется внимательно изучить информацию и предупреждения по безопасности. Установка, наладка, первичный запуск и испытание, техническое обслуживание, ремонт и демонтаж подъемника должны выполняться специально обученным персоналом.

Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, причиненный людям, транспортным средствам или имуществу, если любая из вышеперечисленных операций была выполнена неправомочным персоналом, или, когда подъемник был использован не по прямому назначению.

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

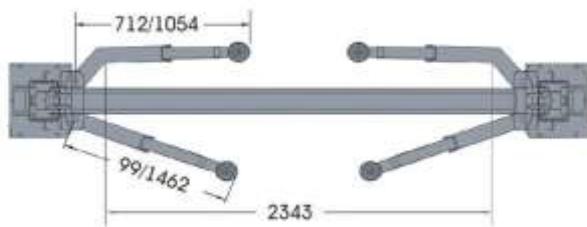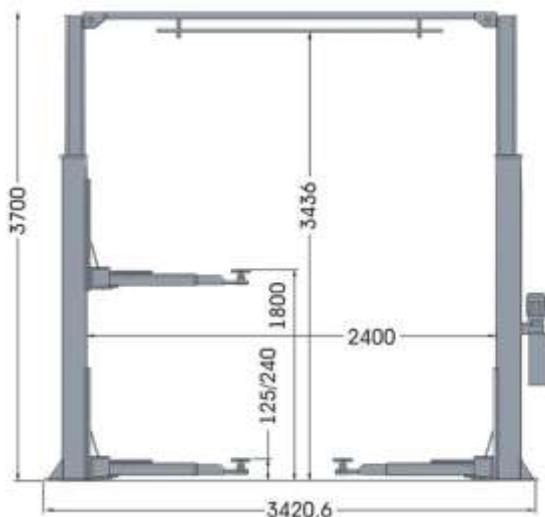

ОПИСАНИЕ

Прочность

- цельнометаллические стойки изготовлены из 5-миллиметровой листовой стали и по прочности соответствуют требованиям международных стандартов;
- лапы подъемника изготовлены из 8-миллиметровой стали и надежно защищены от деформации при нагрузке;
- телескопическая часть лапы подъемника изготовлена из 6-миллиметровой стали;

- внутренние каретки с необслуживаемыми синтетическими ползунками

БЕЗОПАСНОСТЬ

- комбинированная система безопасности блокирует перемещение стоек при неисправности гидравлики или системы синхронизации, благодаря чему обеспечивается двойная степень безопасности;
- подъемник оборудован специальными защитными площадками для предохранения дверей автомобиля от повреждений при открывании.

Надежность

- подъемное устройство оснащено двумя гидравлическими цилиндрами с рабочей нагрузкой 4т;
- насос из алюминия;
- наличие механического клапана контроля рабочего давления в гидросистеме.

Особенности

- удобный доступ к передним дверям автомобиля благодаря асимметричной конструкции подъемных лап;
- телескопические подъемные лапы;
- надежная механическая фиксация автомобиля при помощи системы стопоров;
- автоматические стопора предотвращают разворот подъемных лап;
- порошковая окраска;
- адаптеры для легких грузовых автомобилей в комплекте.

Назначение:

Двухстоечный подъемник WDK52922/WDK52938 предназначен для подъема автомобилей, вес которых не превышает 4000 кг, в условиях автосервиса при проведении технического обслуживания автомобилей.

Конструкция:

Подъемник представляет собой двухстоечную конструкцию с максимальной грузоподъемностью 4000 кг. Подъемник оборудован системой безопасности. Замки безопасности фиксируют положение кареток при подъеме за внутреннюю тыльную часть стоек начиная с высоты около 40 см от пола. Для опускания подъемника замки безопасности должны быть выведены из зацепления с пазами внутри стойки вручную. При нажатии кнопки подъема замки автоматически включаются в активное состояние. На подъемнике применены сверхпрочные цепи и мощные опорные плиты. Мощные гидравлические цилинды имеют диаметр 2-1/2".

Гидравлические цилинды приводятся в действие электрогидравлическим насосом, создающим давление в гидравлической системе до 210 кгм

Внимательно изучите это руководство, прежде чем начнете устанавливать подъемник или работать на нем. Раздел «Монтаж» — очень важен для сведения к минимуму возможных ошибок при установке, и для последующей надежной работы оборудования. В случае установки подъемника на межэтажных перекрытиях для проведения таковой необходимо получить разрешение архитектора, курирующего здание, где предполагается установить подъемник.

Подъемник разработан и изготовлен только для подъема автомобилей, в соответствии с настоящим руководством, никакое другое использование его недопустимо.

Оператор несет полную ответственность за ущерб оборудованию или людям в результате использования оборудования не по его прямому назначению, или с нарушениями требований безопасности, изложенных в настоящем руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	4000 кг
Время подъема	50с
Габаритная высота	3600 мм
Габаритная ширина	3420 мм
Расстояние между стойками	2822 мм

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимательно и полностью прочтите эту главу. Она содержит важную информацию, касающуюся личной безопасности оператора и окружающих. В тексте также содержатся пояснения, касающиеся ситуаций риска или опасностей, которые могут возникнуть при работе или обслуживании подъемника.

Подъемник разработан для подъема автомобилей и удержания их в поднятом состоянии при проведении процедур обслуживания автотранспорта. Любое другое использование подъемника является неправомочным. В частности, нельзя использовать подъемник для:

- моечных работ;
- устройства платформ для подъема людей;
- создание разрушающих усилий на какие бы то ни было объекты;
- использование в качестве элеватора;
- использование в качестве домкрата.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб здоровью людей или имуществу в результате неправомочного или неправильного использования подъемника. При подъеме или опускании автомобиля оператор должен находиться возле пульта управления. Присутствие людей в зоне проведения работ категорически запрещено. Находиться работникам под поднятым автомобилем разрешается только тогда, когда транспортное средство поднято, платформы остановлены, а механические устройства безопасности заблокированы

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДЪЕМНИК БЕЗ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ С НЕИСПРАВНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ УЩЕРБУ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ, ВПЛОТЬ ДО ИХ ГИБЕЛИ, А ТАКЖЕ К ПРИЧИНЕНИЮ УЩЕРБА ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Оператор и обслуживающий персонал обязаны выполнять предписания и правила безопасности, принятые в стране, где установлено оборудование.

Кроме того они должны:

- выполнять при работе требования безопасности, содержащиеся в данном руководстве;
- никогда не удалять или дезактивировать электрические, механические или любые другие защитные устройства;
- руководствоваться при работе указателями безопасности установленными на подъемнике и описанными в данном руководстве.



Указатель повышенного внимания: располагается на оборудовании в местах, где высок риск получения травм

РИСКИ И УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

Здесь рассматриваются риски для операторов и обслуживающего персонала в случае, когда автомобиль находится на балках подхвата в поднятом состоянии, и устройства защиты, призванные свести к минимуму возможные опасности.

Для максимальной личной безопасности и безопасности транспортных средств соблюдайте следующие инструкции:

- не входить в опасную зону при подъеме и опускании автомобиля.
- перед подъемом автомобиля убедиться в правильном его положении относительно подъемника.
- убедиться, что вес и размеры автомобиля не превышают предельных значений.
- убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне проведения работ при подъеме или опускании автомобиля.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ОПУСКАНИИ

Следующие защитные устройства используются для того, чтобы защитить оборудование от перегрузки и предотвратить отказ двигателя:

1. Если давление в гидросистеме превысит давление, соответствующее максимальной грузоподъемности, открывается предохранительный клапан. При этом масло не поступает в гидроцилиндры, а сливается в расходный бак.
2. Конструкция механической системы безопасности гарантируют безопасность персонала в случае отказа других защитных устройств. Следует постоянно следить за исправностью механизма безопасности и полного зацепления замков.
3. Подъемник в поднятом состоянии всегда необходимо осадить на механический замок безопасности

РИСКИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Потенциальные риски для оператора, обслуживающего персонала и любого другого человека в рабочей зоне подъемника, которые могут возникнуть из за неправильного использования подъемника.

РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ

Прежде чем начать подъем или спуск следует убедиться в отсутствии персонала в опасной зоне. Если в силу рабочей необходимости подъемник оставлен на относительно низкой высоте (ниже 1,75 м от пола), персонал должен быть внимателен, чтобы избежать ударов с частями машины, не отмеченными специальным цветом. Во время подъема и опускания персонал должен находиться в зоне безопасности, чтобы избежать придавливания движущимися частями машины.

РИСК ПАДЕНИЯ (АВТОМОБИЛЯ)

Эта опасность может возникнуть в случае неправильного позиционирования автомобиля на подхватах подъемника, превышении допустимой грузоподъемности или размещения на подхватах автомобиля, размеры которого не совместимы с вместимостью подъемника.

Запрещается включать двигатель автомобиля , когда он поднят на подхватах. При необходимости запустить двигатель - опустить автомобиль на колеса.

РИСК СКОЛЬЖЕНИЯ

Наличие грязи и масляных пятей, смазки в рабочей зоне и на подхватах подъемника недопустимы. Удалите любые нефтяные пятна немедленно.

Дезактивация защитных устройств недопустима. Никогда не превышайте максимальную грузоподъемность оборудования. Удостоверьтесь, что поднимаемые автомобили не имеют никакой загрузки.



Указатель наличия напряжения опасного для жизни.

Очень высок Риск поражения электротоком в местах нарушенной изоляции электрооборудования.

Не используйте водные моющие растворы или другие растворители вблизи панели управления.

Избегайте появления взрыва и пожароопасных паров в зоне работы электрооборудования.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе на подъемнике и его обслуживанию допускаются только квалифицированные специально обученные люди.

Предупреждение - насосная станция создает высокое давление в гидравлической системе.

Перед подъемом автомобиля удалить людей из автомобиля.

Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании подъемника.

Максимальная грузоподъемность подъемника 4000кг. Никогда не превышайте допустимую грузоподъемность оборудования.

Перед подъемом автомобиля проверяйте рабочую зону на отсутствие любых предметов, могущих помешать (препятствовать) работе подъемника: тележки, инструмент и пр.

При заезде автомобиля на подъемник надо убрать балки подхвата, медленно продвигать автомобиль между стоек на равном от них расстоянии. Желательно, чтобы кто-то руководил действиями водителя при заезде на подъемник.

Всегда работать с автомобилем только на всех четырех балках подхвата.

Никогда не использовать подъемник для поднимания автомобиля одной балкой подхвата, или одной стороны автомобиля.

После подъема автомобиля примерно на 10 см проверяйте надежность его положения на опорах балок

подхватов.

Перед опусканием подъемника всегда проверяйте отсутствие объектов, могущих помешать движению подъемника и безопасности работы: инструмент, тележки, шланги и т.д.

После опускания автомобиля выведите из под него балки подхвата. Желательно, чтобы кто-то руководил водителем при выезде с подъемника.

МОНТАЖ

Перед установкой подъемника (особенно на межэтажных перекрытиях) консультируйтесь с владельцем здания или сооружения на предмет возможности таковой в связи с прочностью пола. Помните! Любая силовая конструкция прочна настолько, насколько прочно ее основание.

Предварительно проверьте высоту потолков Вашего помещения (высота подъема + высота автомобиля, установленного на подъемник), а также отсутствие помех со стороны ворот, соседнего оборудования, стен и т.д.

Установка подъемника должна производиться специально обученным персоналом, допущенным к работам изготовителем или уполномоченным дилером.

Подъемник должен устанавливаться на безопасных расстояниях от стен, ворот и другого, ранее установленного, оборудования. Безопасное расстояние от боковых стен с учетом рабочей зоны должно быть не менее 1000 мм. Предварительно определить подводку электрического и пневматического питания к рабочей зоне установки. Подъемник устанавливается на ровный бетонный пол. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 300 мм под глубину анкерного болта 120mm . Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только креплением к основанию. Все части подъемника должны быть эффективно освещены для безопасного выполнения работ. Комплектность и состояние всех частей подъемника должны быть проверены до начала установки. Перемещение и установка подъемника должны выполняться в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не менее 120мм. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под анкерный болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект подкладок). Усилие затяжки анкерных болтов - 20 кгм.


Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах установки стоек.

Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности пола.

УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ:

Анкерные болты можно устанавливать после окончательной выдержки бетона фундамента. В неустоявшийся бетон ставить болты не имеет смысла: из за недостаточной прочности бетона болты нельзя будет надежно затянуть, или они «раскачаются» и вылезут из гнезд в процессе эксплуатации. Анкера должны устанавливаться не ближе 150 мм от соседнего анкера и не ближе 200 мм от края фундамента. Отверстия под анкера сверлить в бетоне буром того же диаметра, что и анкер. Не используйте чрезмерно изношенные или неправильно заточенные буры. Сверлите отверстия строго вертикально. При сверлении не применяйте чрезмерных усилий. Периодически поднимайте бур из отверстия для удаления бетонной крошки. Сверлите отверстие на глубину длины анкера.

Для лучшей силы захвата удалите из отверстия бетонную пыль. Не заворачивайте резьбы анкеров ударным инструментом или рывком. Бетон набирает расчетную прочность через 28 дней после заливки.

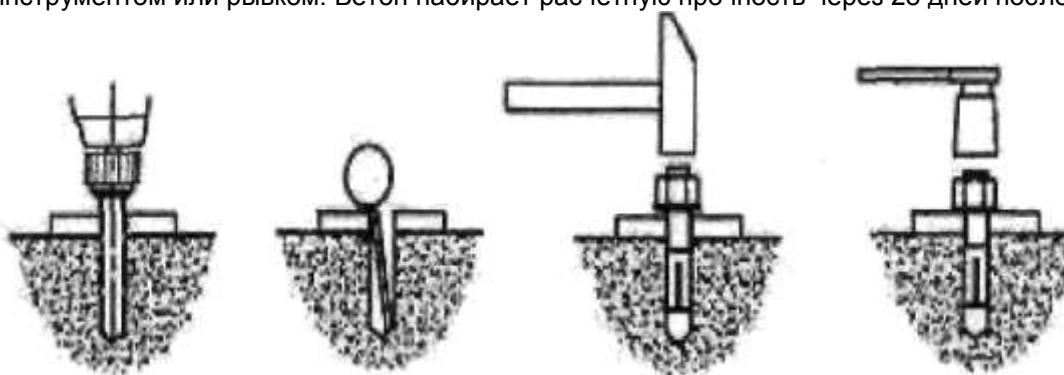

ПОДГОТОВКА

Установка подъемника относительно проста и может быть выполнена двумя специалистами в течение

нескольких часов. Для этого необходимо:

Подходящее подъемное оборудование;

Гидравлическое масло вязкостью 32 сантистокса (SAE-10) (NUTTO 32; ESSO 32...)-12 литров;

Электроперфоратор с буром диаметром 3/4";

Комплект гаечных ключей и головок;

Динамометрический ключ 20 кгм

Пассатижи, отвертки, съемник стопорных колец 8 мм и пр.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ШАГ 1: После разгрузки подъемника разместите его в непосредственной близости от места установки.

ШАГ 2: Удалите упаковочные материалы от подъемника.

ШАГ 3: Удалите упаковочные скобы и болты , крепящие стойки между собой (сохраните болты - они используются при монтаже подъемника)

ШАГ 4: Определите местоположение ведущей стойки (на ней будет устанавливаться насосная станция).

Обеспечьте безопасные расстояния от стен и препятствий. Также проверьте достаточность высоты потолка в месте установки.

ШАГ 5: Поставьте стойки вертикально

ШАГ 6: Выставьте стойки по размеру 3403 мм по наружной базе опорных плит. Выровняйте положение стоек, измеряя диагонали между углами опорных плит.

ШАГ 7: Буром по бетону диаметром 3/4" просверлите через крепежные отверстие в опорной плите одной стойки отверстия в бетоне под анкерные болты (минимальная глубина 120 мм) и установите анкерные болты.

ШАГ 8: Используя уровень выставьте стойку строго вертикально. Для этого примените регулировочные прокладки под анкерным болтом - это предохранит от изгиба опорные плиты стоек. (Толщина пакета прокладок не должна превышать 15 мм). Затяните анкерные болты моментом затяжки 20 кгм.

ШАГ 9: Используя рулетку замерьте диагонали между противоположными углами опорных плит стоек, чтобы выровнять стойки относительно друг друга. После корректировки положения стоек сверлят отверстия и устанавливают анкера второй стойки.

ШАГ 10: Нивелировать вторую стойку как описано в шаге 8.

ШАГ 11: Установить тросы синхронизации. Поднимите каретки до первого щелчка замков безопасности. Убедитесь, что они находятся на одинаковой высоте от пола (допуск в пределах 6 мм). Наверните вначале самоконтрящуюся гайку на один конец троса так, чтобы наконечник троса прошел через нейлон гайки. Затем проложите трос и наверните гайку на второй конец троса (на другой каретке). Равномерно затяните обе гайки. Повторите операцию для второго троса.

ШАГ 12: Установите цилиндры. Опустите цилиндр в каждую каретку по центру опорной плиты.

Убедитесь, что пятка на основании цилиндра вписалась в центральное отверстие опорной плиты.

Наденьте цепь на шкивы на вершинах цилиндров.

ШАГ 13: Подсоедините гидравлические шланги как показано .

ШАГ 14: Установите насосную станцию .

ШАГ 15: Установите пластину пола (закройте шланги на полу) как показано .

ШАГ 16: Установите балки подхвата на каретках применяя 1 "Л" пальцы (короткие передние балки и задние -длинные). Проверить работу блокировок балок подхвата.

ШАГ 17: Равномерно и тую натяните тросы синхронизации так, чтобы каретки оставались на исходной высоте и опирались о первый паз в стойках, а не висели на тросах. (Натягивайте троса поочередно понемногу).

ШАГ 18: Удалите заглушку (сапун) и залейте в бак примерно 12 л гидравлического масла вязкостью 32 сантистокса.

ШАГ 19: Подключите питание к насосной станции через отдельный автомат защиты на 30 А.

Внимание: Прокладку стационарной линии питания должен выполнять квалифицированный электрик, отвечающий за состояние коммуникаций в данном помещении.

ШАГ 20: Не нагружать подъемник в этом шаге. Несколько раз поднять и опустить подъемник.

Отрегулировать за счет натяжения тросов синхронизации одновременность срабатывания замков безопасности. Отрегулировать натяжение троса замков безопасности для их надежной одновременной работы. Чтобы вывести замки безопасности из пазов кареток надо немного поднять каретки и нажать рукоятку управления замками безопасности. После этого можно опускать подъемник. Если замки безопасности срабатывают не одновременно, натяните трос на том замке, который щелкает первым.

ПОДЪЕМ

Нажать кнопку подъема на пульте управления.

Замки безопасности будут входить в каждый паз стойки при подъеме.

Для блокирования подъемника в поднятом положении надо нажать рукоятку опускания чтобы сбросить

давление в гидравлических цилиндрах и позволить кареткам «сесть» на замки безопасности.
 Примечание. На новом «не обкатанном» подъемнике нормально медленное опускание кареток, возможно потребуется добавить вес на балках подхвата для его опускания (пустой он может из-за повышенного трения не опуститься только под собственным весом кареток).

ОПУСКАНИЕ

Поднять немного каретки чтобы освободить замки безопасности.

Оттянуть обе рукоятки замков безопасности.

Внимание: Всегда убеждаться в выходе из зацепления обоих замков безопасности.

Нажать рукоятку опускания на насосной станции чтобы опустить каретки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Операции поручаются только квалифицированному персоналу.

- все подшипники подлежат смазке один раз в неделю;
- механизм безопасности, верхние и нижние блоки скольжения и все подвижные части подлежат смазке один раз в месяц.
- гидравлическое масло заменяется один раз в год. Уровень масла в баке должен быть постоянно у верхнего предела.

период - что наступит быстрее. Если при работе подъемника Вы услышите повышенный шум, или обнаружите какие то предпосылки аварийной ситуации, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ РАБОТУ на подъемнике, осмотрите его и приведите в надлежащее состояние для дальнейшей работы.

ВНИМАНИЕ: Правила безопасной работы на грузоподъемных механизмах требуют проведения их ежегодного освидетельствования и периодических осмотров.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР

- Оператор должен выполнять ежедневный осмотр подъемника. **ВНИМАНИЕ:** Ежедневный осмотр системы безопасности очень важен для предотвращения возможности отказа оборудования, повреждения оборудования или автомобиля, причинения ущерба здоровью людей и даже смерти.
- Визуально следить за состояние замков безопасности во время работы.
- Проверяется свободное движение замков и полное их вхождение в пазы стоек.
- Проверка герметичности гидравлических соединений и шлангов.
- Проверка состояния цепи и свободного ее движения
- Проверка состояния электропроводки и соединений
- Проверка состояния тросов синхронизации при поднятых и опущенных каретках.
- Проверка стопорных колец во всех роликах и шкивах.
- Проверка затяжки резьбовых соединений.
- Проверка выключателей.
- Очистка опорных плит от грязи, смазки или других коррозийных материалов.
- Проверка на отсутствие трещин в фундаменте.
- Проверка работы рукояток.
- Проверка блокировок балок подхвата.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (40 ЧАСОВ)

- Проверка момента затяжки анкерных болтов - 20 кгм. Не применяйте ударный гайковерт.
- Проверка отсутствия трещин вблизи анкерных болтов.
- Проверка уровня гидравлического масла.
- Проверка и протяжка резьбовых соединений.
- Проверка свободного вращения шкива цилиндра, положения на нем цепи.
- Проверка роликов тросов и свободы их вращения.

ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Полное удаление старой смазки на всех труящихся и вращающихся деталях механизма. Промывка, продувка и нанесение новой смазки.
- Замена гидравлического масла. Если оборудование работает в тяжелых условиях (пыль, повышенная температура ...), срок замены масла может быть уменьшен.

РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО ОБУЧЕННЫМ СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ

- Замена гидравлических шлангов.
- Замена цепей и роликов.
- Замена тросов и шкивов.

- Замена или восстановление гидравлических цилиндров. Замена или восстановление насосной станции.
- Проверка штока цилиндра на предмет его деформации.

Самая частая причина отказа гидравлических систем - грязь в системе. При замене компонентов гидросистемы обращать особое внимание на их чистоту и чистоту соединений. Замена масла производится в крайнем нижнем положении подъемника. Сливается отработанное масло и затем заливается свежее.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выполнение разрешается только квалифицированному персоналу.

1. Двигатель не работает:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ:

- Сработал автомат защиты или плавкий предохранитель.
- Сработала тепловая защита двигателя. ВКЛЮЧИТЬ..'
- Неправильное соединение. Вызвать электрика.
- Дефект кнопки подъема. Вызвать электрика для замены..

2. Мотор работает, но движения нет:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ:

- Грязь в клапане. Опустить рукоятку опускания вниз и в то же время нажать кнопку подъема. Проработать в таком режиме 10-15 сек, возможно при этом клапан отмоется.
- Проверить ход плунжера клапана рукояткой опускания, он должен быть 1,6 мм.
- Удалить корпус клапана и очистить шарик и седло.
- Низкий уровень гидравлического масла. Масло доливать в крайнем нижнем положении кареток подъемника.

3. Выброс масла из насосной станции:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ

- Масляный резервуар переполнен
- Подъемник опустился слишком быстро под очень тяжелой нагрузкой..

4. Помехи вращению двигателя или отсутствие вращения:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ

- Крыльчатка двигателя цепляется за вентиляционную решетку.
- Обрыв проводки.
- Неисправный конденсатор-вызвать электрика
- Низкое напряжение- вызвать электрика
- Подъемник перегружен— удалить перегруз.

5. Неравномерное движение подъемника при подъеме и опускании:

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ:

Воздух в гидравлической системе. Поднять до отказа вверх, затем опустить до отказа вниз. Повторить 4-6 раза. Не позволять двигателю перегреваться.

6. Утечки масла

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ:

- Насосная станция: если масло просачивается через верхний фланец резервуара, проверьте уровень масла в резервуаре. Он должен быть ниже верхнего края фланца на 5 см.
- Вытекание масла из цилиндра. Замена уплотнений цилиндра или цилиндра.

7. Очень медленное шумное движение подъемника

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕЧИНЫ:

- Трущиеся части подъемника «Сухие» и требуют смазки.
- Блоки цилиндров или шкивы тросов не врачаются свободно.
- Чрезмерный износ цилиндров или штоков цилиндра.